



## DERMAT 110

Detergente ad elevato potere sgrassante, non caustico

### CARATTERISTICHE

Il **DERMAT 110** è un detergente a base acquosa particolarmente indicato per operazioni di sgrassaggio nei più svariati settori industriali.

Il prodotto è indicato per il lavaggio di pezzi in vasca ad ultrasuoni e per tutte le operazioni di sgrassaggio manuale.

In questi casi il **DERMAT 110** può sostituire egregiamente prodotti a base solvente, come diluenti, gasolio, kerosene e trielina, notoriamente nocivi e fastidiosi per gli operatori.


Con il **DERMAT 110** si evita quindi che gli operatori vengano a diretto contatto con composti insalubri in molte operazioni di sgrassaggio manuale.

Rappresenta pertanto un notevole miglioramento da un punto di vista di igiene ambientale e di igiene sul lavoro nonché una significativa riduzione dei costi considerando le percentuali d'impiego necessarie.

Possiede caratteristiche tali che permettono, con il suo utilizzo, di affrontare con successo problematiche rimozioni di contaminazioni tenaci, ma ponendo in tutta sicurezza gli operatori.

Rappresenta una valida alternativa, oltre che ai solventi, ai prodotti caustici che hanno limiti nell'uso, in modo particolare per applicazioni manuali.

- L'elevata efficacia permette di rimuovere facilmente oli, grassi e morchie.
- Non rovina le superfici plastiche, verniciate e metalliche in genere.
- Le soluzioni in uso non emettono vapori, non sono caustiche o irritanti.
- In molti casi diventa una efficace alternativa ai prodotti solventi.
- Per l'utilizzo viene diluito con acqua riducendo drasticamente i costi operativi.

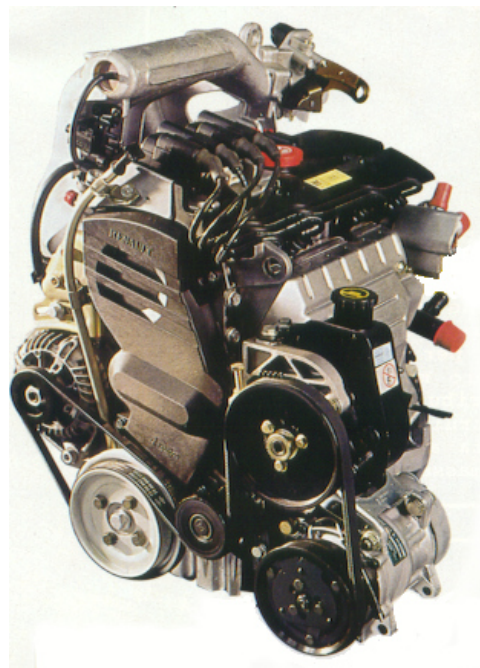

### DATI CHIMICO/FISICI

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Aspetto        | : liquido limpido |
| Colore         | : azzurro         |
| pH (sol 1%)    | : 11+/- 0.4       |
| Peso specifico | : 1,02 (20°C)     |

### MODALITA' D'USO

Utilizzare il prodotto in soluzione acquosa al 10% variando eventualmente la concentrazione a seconda delle contaminazioni da rimuovere.

Applicare le soluzioni di **DERMAT 110** preferibilmente a spruzzo o con pennello o spugna, lasciare agire per qualche istante e quindi asportare con getto d'acqua.

Nei casi di contaminazioni particolarmente consistenti prima del risciacquo applicare una leggera azione meccanica.